

VORGEHESWEISE BEI BETRIEBSAUSFALL

1. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
2. Überprüfen Sie ob die Steckdose Spannung führt. Falls nicht, rufen Sie den Elektriker.
3. Kontrollieren Sie ob der Hyrostat-Einstellknopf auf Max. im Uhrzeigersinn steht.
4. Sehen Sie nach ob der Wasserbehälter voll ist. Sollte keiner dieser Hinweise erfolgreich sein, ziehen Sie den Stecker und rufen Sie uns an: 030-4355723

Versuchen Sie NICHT das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen.

-WARNUNG- **Dieses Gerät muss geerdet werden.**

Das Gerät entspricht der Anforderung der E.E.C Richtlinie 82/199/E.E.C. wie in BS800:1988 hinterlegt.

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es komplett durch ein neues identisches ersetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

CD35	230V/50Hz/1 Phase
Höhe mm	540
Breite mm	355
Tiefe mm	380
Gewicht kg	22
Min. Temperatur	1°C
Max. Temperatur	35°C
Entfeuchtungsleistung (24h)	12 l
Max. Leistungsaufnahme	350W
Max. Stromaufnahme	1,9A
Kältemittel g R134A	170
Wassertankinhalt	3,2 l

- Entfernen Sie nicht das Gehäuse.
- Dieses Gerät sollte von qualifiziertem Ebac Personal oder anderen technisch versierten Personen gewartet werden, entsprechend der Ebac Bedienungsanleitung.
- Ebac Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Setzen Sie das Gerät nie im Badezimmer oder Schwimmbad ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn das Kabel beschädigt ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Bedecken Sie nicht den Lufteintritt oder Luftaustritt
- Das Laufgeräusch ist niedriger als 70dBa.
- Das Gerät entspricht der Vorschrift von 1992 über elektromagnetischen Kompatibilität.
- Dieses Gerät wurde in England hergestellt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit 16A abgesichert ist



Entfeuchter CD35 Bedienungsanleitung



Drawing No. :- TPC243
Issue :- 2
Date :- 27/10/06

WICHTIG

Ihr Entfeuchter CD35 ist mit einer Plastikfolie umhüllt.


Bitte lassen Sie diese nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EINLEITUNG

Ihr Entfeuchter ist ideal um feuchte oder überflutete Räume zu trocknen. Er hilft, wo eine natürliche Austrocknung einfach zu langsam geht. Die Trocknung mit einem Entfeuchter ermöglicht ein schnelles Austrocknen ohne Schäden durch Hitzeeinwirkung zu verursachen, wodurch eventuell Risse entstehen könnten.

WIE IHR ENTFEUCHTER ARBEITET

Ihr Entfeuchter zieht die feuchte Luft per Ventilator in das Gerät, wo diese abgekühlt wird, kondensiert und dann in den Wasserbehälter geleitet wird. Die dann wieder dem Kreislauf zugeführte Luft wird um ca. 2°C erwärmt.

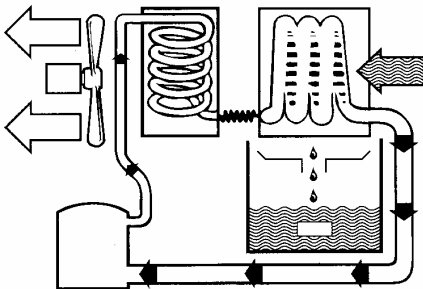


HANDHABUNG DES TROCKNERS

Die Kondensatmenge ist abhängig von den Bedingungen, unter denen das Gerät betrieben wird. Je niedriger die Temperatur in dem Raum ist, desto geringer die Kondensatmenge. Die Trocknungszeit hängt von dem zu trocknenden Raum ab, z.B. Größe des Raumes und Anfangsfeuchte. Um effizient zu trocknen sollten Sie folgendes beachten:

- Gerät ist ständig am Netz und wird von dem Hygrostat kontrolliert.
- Gerät schaltet sich aus wenn die eingestellte Luftfeuchte erreicht ist oder der Wasserbehälter voll ist. Wird durch rote Kontrolllampe angezeigt.
- Türen und Fenster des zu trocknenden Raumes müssen geschlossen sein.


KONTROLLE

Ihr Entfeuchter ist mit einem einstellbaren Hygrostaten und einer Behälter-Voll Anzeige ausgestattet.



INBETRIEBNAHME DES ENTFEUCHTERS


Bevor Sie den Entfeuchter an das Netz anschließen vergewissern Sie sich, daß der Hygrostat Einstellknopf im Uhrzeigersinn bis Anschlag gedreht wurde. Wenn Sie ihn jetzt an das Netz anschließen springt das Gerät sofort an. Lassen Sie es so lange so eingestellt laufen bis der Raum die gewünschte Luftfeuchtigkeit hat. Ist diese erreicht drehen Sie den Hygrostatknopf entgegen dem Uhrzeigersinn langsam zurück bis sich das Gerät ausschaltet.

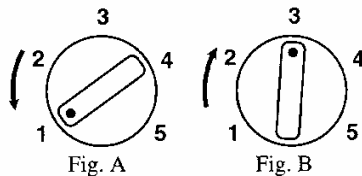

EINSTELLUNG DES HYGROSTATES

Der Hygrostat arbeitet ähnlich wie ein Heizungsthermostat aber anstatt der Temperatur misst er die Luftfeuchte. Sie können die gewünschte Luftfeuchte (bekannt als relative Feuchte) einstellen und das Gerät beendet die Trocknung dann automatisch. Je höher die Einstellung ist, desto niedriger wird die Luftfeuchtigkeit. Das Gerät arbeitet somit länger, bevor es abschaltet.

Sollte das Gerät abschalten bevor die gewünschte Trocknung erreicht ist, müssen Sie die Einstellung (Fig. C) erhöhen. Wenn die Einstellung zu hoch war reduzieren (Fig. D).

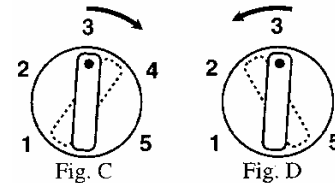


ABTAUVORGANG

Ab einer bestimmten Raumtemperatur gefriert das Wasser an den Leitungen Ihres Entfeuchters und muss deshalb abgetaut werden. Dieses Modell hat eine automatische Abtauung. Das bedeutet, dass das Eis automatisch wieder entfernt wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wenn der Wasserbehälter voll ist, schaltet der eingebaute Schwimmer das Gerät automatisch ab und eine Lampe an der Vorderseite des Gerätes leuchtet auf um dies auch noch optisch anzuzeigen. Der Wasserbehälter befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Entnehmen Sie diesen vorsichtig und stellen Sie ihn nach Entleerung zurück.

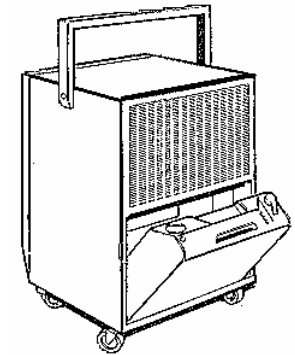

PERMANENTER ABFLUSS

Wenn Sie Ihren Entfeuchter mit einem permanenten Abfluß versehen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Sie benötigen einen PVC Schlauch mit Innenmaß 9,5mm, Länge nach Bedarf, und eine Schlauchklemme. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entnehmen dann den Wasserbehälter. Führen Sie den Schlauch durch das Loch im Boden des Gerätes und die Schlauchklemme über den Schlauch. Schieben Sie nun den Schlauch über den Stutzen an der Unterseite der Wasserauffangschale und befestigen ihn mit der Schlauchklemme. ACHTUNG: Nicht zu stark anziehen, da sonst die Wasserauffangschale einen Riß bekommen könnte. Der Wasserbehälter darf NICHT in das Gerät zurück gestellt werden, wenn der permanente Abfluss benutzt wird.

BENUTZUNG DES PERMANENTEN ABFLUSSES

ACHTUNG: Der Schlauch muss genügend Gefälle haben und darf an keiner Stelle auf der Höhe der Wasserauffangschale sein, da diese sonst überläuft und einen Wasserschaden verursacht.

Manufactured In the United Kingdom